


天井用ポスター簡易掲示器具

ワンキャッチのご案内

ワンキャッチは天井にポスターなどを簡単に取り付け、差し替え出来る新商品です

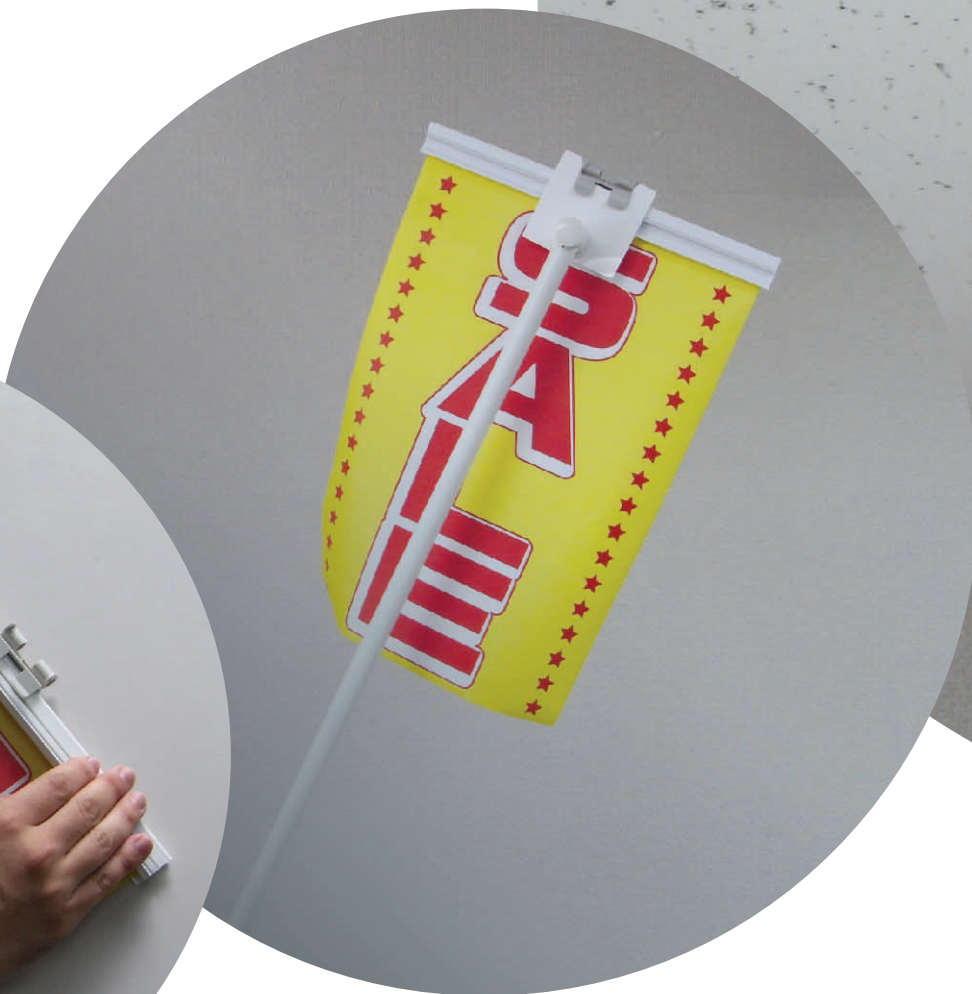


今までの天井掲示ではこのような問題点が挙げられます



脚立を使用しての設置は落下の危険性があります。
また、棚の上などへの掲出は設置がしづらく、外れた際に掲出物などが商品に落下する恐れがあります。



▲画鋲が外れている

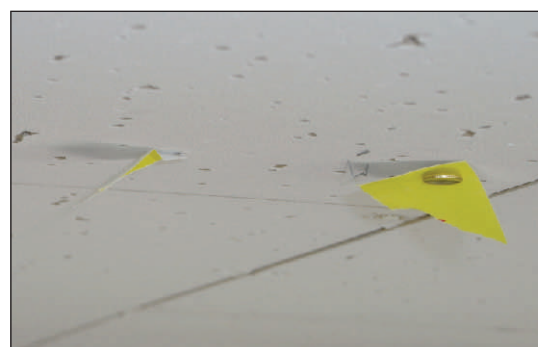

▲針や鋲残りは外観を損ねます



▲短期間掲出物の差し替えも意外に大変

安全と景観、気にしていますか

ホッチキス針や画鋲止めでは外れたときに針、鋲の紛失することがあります。これは商品などへの混入の恐れがあり危険性があります。また、取り外し後、天井面にホッチキス針や画鋲残りも見られ、景観を損ねてしまいます。

掲出時期を過ぎていませんか

設置後のメンテナンス、差し換えは面倒で、ついつい後回しになりがち。付けたままの時期外れの装飾は購買意欲を低下させる可能性があります。


今までの問題点をワンキャッチが解決しました

シーン	従来 <small>の天吊器具など</small>	ワンキャッチが解決
掲出時の脚立使用	取り付け時の落下事故など、危険性があります。	最初の取り付け時以外は脚立を使いませんので、取り付け時の落下事故など、危険性を軽減できます。
ホッチキス、画鋏での取り付け	針の商品への混入の可能性、天井への針残りが気になります。	ピン2本だけで取り付けができ、針などの紛失や商品への混入の心配がなく、手軽に差し替えが可能。また、針などの天井への跡残りが無くなります。
本体取り付け後の掲出物の差し替え	イベントごとの差し替えが面倒で、掲示物がそのままになりがち。	取り付け、取り外しが簡単に行えますので、お店の方に負担を掛けず、スピーディな差し替えが可能です。
掲出方向	一定方向のみ	回転機能付きで、15度ごとに任意の方向へ掲示物を見せることができます。
店舗レイアウト変更	施工タイプなどは変更ができません	付け外しが簡単で、レイアウトの変更に合わせて掲出位置を変えることができます。

※「従来の天吊り器具など」は特定の商品との比較ではなく、また表記の機能を有する器具の存在を否定するものではありません。一般的に用いられる設置方法や取付部材全般との比較となります。

商品仕様

ワンタッチ式天井吊下げ用部材として「安全かつ簡単を追求し、店舗で取り付ける方々の負担を軽減したい」をコンセプトに、ワンキャッチは誕生しました。ワンキャッチは本体、天井固定ピン（2個）とハンガーで構成されます。

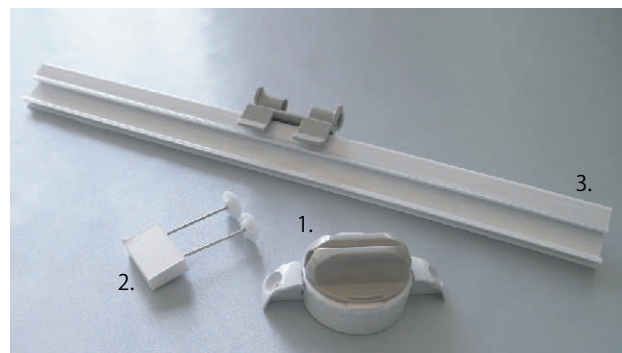


ワンキャッチ商品構成

- ワンキャッチ本体（重量:13g）
- 天井固定ピン（重量:2g）
- 専用ハンガー（重量:35g）

専用ハンガーにつきましては下部詳細をあわせてご参照ください

■素材

本体	ABS、ステンレスバネ
ピン	ABS、スチール
ハンガー	ABS、ポリウレタン

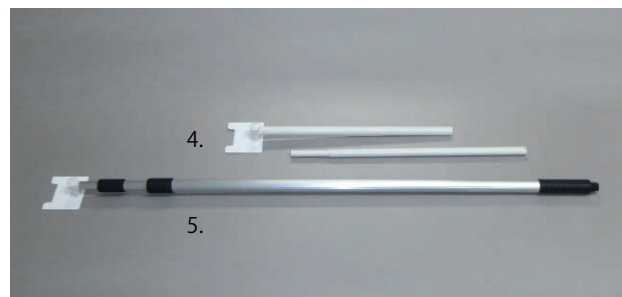


専用作業棒

- 簡易式高所作業棒
- アルミ製操作棒

■素材

簡易式	ABS、PVC
アルミ	ABS、アルミニウム

専用ハンガークリップ

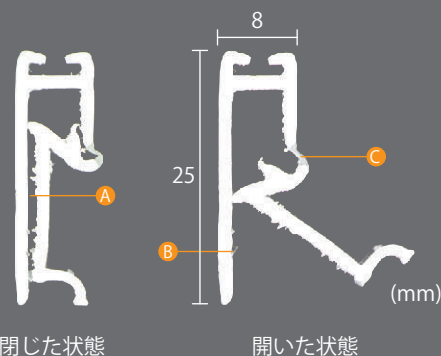

◆各部の機能

A 挟み込み部





適度な空間でポスターなどの紙から、薄手の布地など柔軟に対応します。

B 滑り止め

二段成形によるポリウレタン樹脂付着により滑りにくくなっており、しっかりと固定できます。

C ヒンジ


ポリウレタン樹脂を使用。ヒンジの役割をします。このため、繰り返し開閉して使用が可能です。

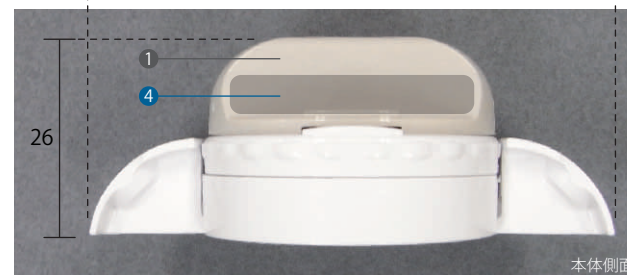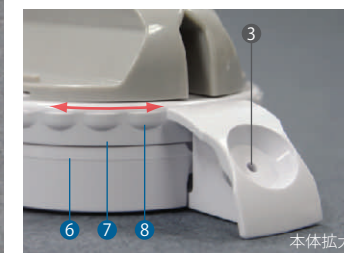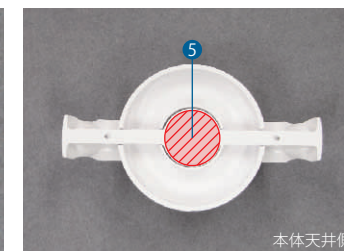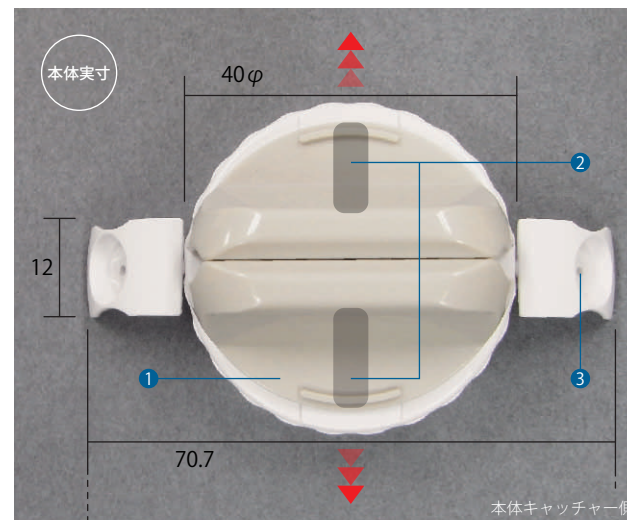

本体各部名称

- キャッチャー
- ステンレスバネ（本体内部）
- ピンホール
- 名入れスペース
- 仮止め用粘着テープ
※透明フィルムを剥離して使用します
- ベース
- 回転ドラム
- 回転ストッパー

吊り下げ
最大重量
150g

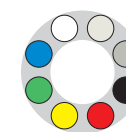

オプション仕様


ワンキャッチ本体はシールによる名入れや、色付（10000個〜）が製作可能です。また、ハンガークリップは押し出し成形、様々な長さをご用意可能、数量が500m〜の場合、色付ハンガーも製作致します。※色につきましては、左図の設定色の中からお選びいただく形になります。

◀ 画面またはプリントの為、実際の色と異なります。

本製品は天井化粧石膏ボード向けの商品です。コンクリート・天井の梁部分などには固定用ピンが刺さらないためご使用にはなりません。またご使用において、付属のハンガークリップに対応しない物、吊り下げ最大重量（150g）を超える物はご使用にならないください。

取付手順①

ワンキャッチの取付方法：
仮止めフィルムを剥がす～操作棒をハンガーにセットする

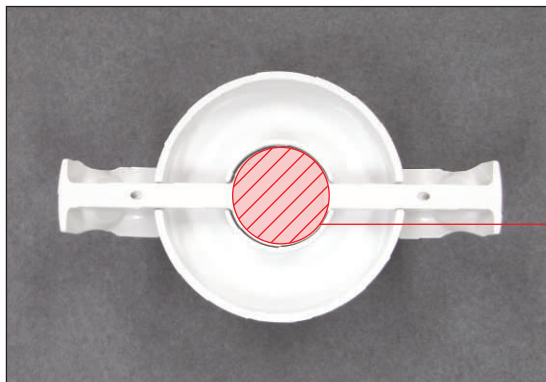

1.仮止めフィルムを剥がす

本体裏面の中央にある透明な保護フィルムを剥がし、シール面を露出させます。

保護フィルム (透明)



2.天井に仮止めをする

天井の任意の位置に本体を仮止めしてください。落下の恐れがありますので、仮止めの状態では掲出できません。必ず3のピン留めを行ってください。




3.本体をピン留めする

付属の差込みピンを左右から差込み、石膏ボード面に固定します。
(手で押し込みでも入りますが、ハンマー等を使用しますとより簡単に取り付けられます)



4.専用クリップを開く

専用ハンガーの下部を掴み持ち上げるようにしますとクリップ部が開きます。(従来の横からスライドしてポスターを挟む方法ではありません)

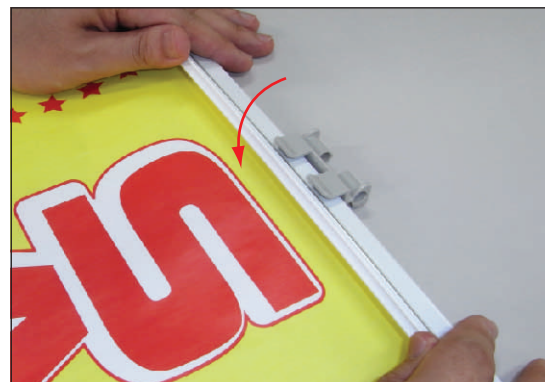

5.専用クリップで挟む

専用ハンガーの上にポスターを乗せ開いている上部クリップでしっかりと挟み閉じます。(なるべくハンガー中央部のジョイントが展示物のセンターになるようにしてください)



6.操作棒をハンガーにセットする

操作棒を用意します。操作棒の先端の凹部にハンガーのジョイントを差し込んでください。

取付手順②

ワンキャッチの取付方法：
本体にセットアップ～本体から取り外す、注意事項



7.本体にセットアップ

ハンガー中央のジョイントを天井固定の本体に真下から差し込みます。（力強く差し込めば本体の開口部が開き挟み込めます）



8.回転させ掲出方向の変更する

回転させると任意の方向に15度ずつ向けることができます。



取り外し作業① 操作棒をハンガーにセットする

ハンガー中央のジョイントに操作棒の凹部を差し込みます。



取り外し作業② 本体から取り外す

前後どちらでも40度程度傾けてください。テコの原理で簡単に外れます。

注意事項



本製品は約150g程度までの重さを想定しており、超過する重さのポスターなどを吊り下げますと落下の危険性があります。

また、150g未満の重さの物を掲出する場合でも風などがポスターに直接当たらないようご使用をお願い致します。



ワンキャッチ本体からハンガーを取り外す時には専用操作棒を使用するかジョイントを手で持ち手前か奥に倒すように取り外してください。

真下など引っぱりながら取り外そうとすると破損や落下など思わぬ事故に繋がる恐れがあります。

ワンキャッチ用ハンガーの基本サイズ



- ハンガーの基本サイズです。一般的なポスターサイズに合わせた3種類。ご利用のポスターサイズに合わせて、既製以外のハンガーを製作することが可能です。